


## Unterhalt frostsichere Ventile

Je nach Wasserhärte verkalken die Thermostate nach einer gewissen Zeit und funktionieren deshalb nicht mehr. **Als Folge davon frieren die Schläuche bei Frosttemperaturen ein.**

Da die Thermostate nicht entkalkt werden können, müssen sie ersetzt werden.

### Ersatz Thermostat

1. ½ Zoll Knarrenverlängerung beim Aussen-4-kant in einen Schraubstock einspannen
2. Ventil auf der Ausgangsseite über die Knarre stecken
3. Defekten Thermostaten von Hand aus dem Ventil schrauben (normales Rechtsgewinde)
4. Neuen Thermostaten mit Dichtungsmaterial ausrüsten und wieder ins Ventil schrauben

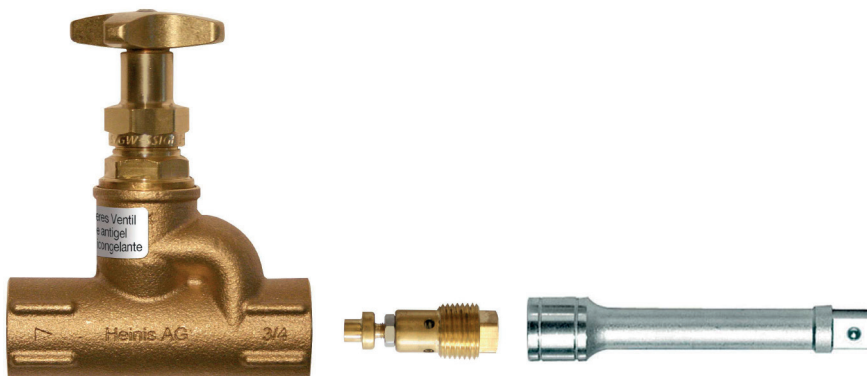

### Material:

- Thermostat: Artikelnummer 6300.100
- Dichtungsband