


## Manutenzione delle valvole antigelo

Secondo la durezza dell'acqua, dopo un certo tempo i termostati si calcificano e quindi non funzionano più. **Di conseguenza, i tubi si congelano alle temperature negative.**

Poiché i termostati non possono essere decalcificati, devono essere sostituiti.

### Sostituzione del termostato

1. Bloccare in una morsa la prolunga a cricchetto da ½ pollice sul quadrato esterno.
2. Posizionare la valvola sul lato di uscita sopra il cricchetto.
3. Svitare manualmente il termostato difettoso dalla valvola (filettatura normale a destra).
4. Dotare il nuovo termostato di materiale di tenuta e riavvitarlo nella valvola.

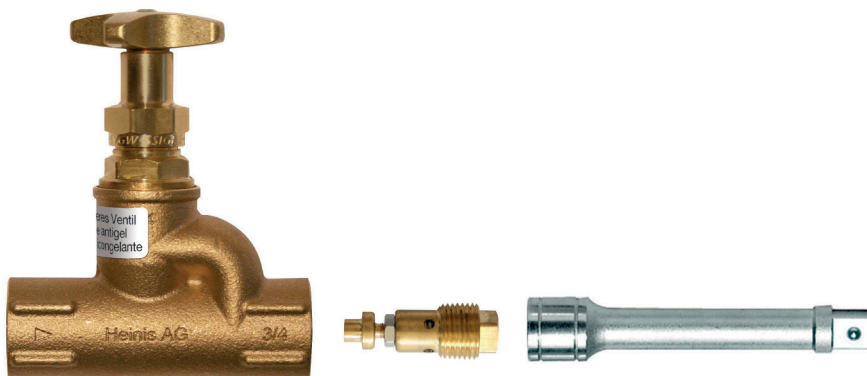

### Materiale:

- Termostato: articolo no. 6300.100
- Nastro di tenuta